




Kuvasta tarvittavat materiaalit sekä työkalut venelevyjien asennukseen. Puhdistukseen käytetään acetonia ja liimaukseen liimaavaa Polymerimassaa (esim. Sikaflex 221). Huomioithan että ruuveja ei ole välttämätöntä käyttää mikäli liimaus tehdään huolella.

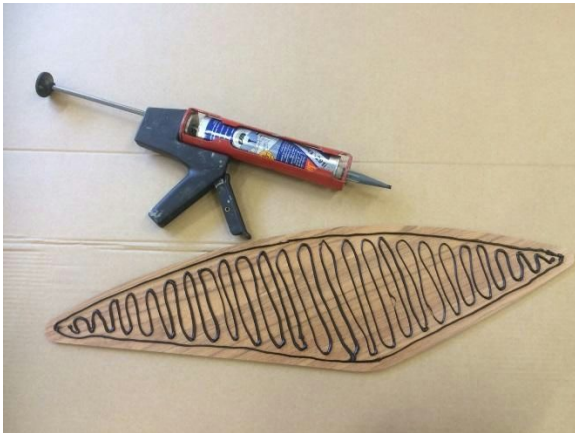

Liima pursutetaan S kuvioliseksi, jonka jälkeen kammataan n. 3mm liimakammalla yhdensuuntaiseksi tasaiseksi matoksi. Huomaa jättää reunalle 5-10mm alueen ilman liimaa pursumavaraksi.



Kun kappale on liimoineen asemoitu paikalleen, tämän päällä on hyvä kävellä kappaleen keskeltä reunoja kohti, jolloin ylimääräiset ilmat tulevat pois. Tämän tietää rutinanomaisesta äänestä. Lopuksi, liimatun kappaleen päälle asemoidaan painot. Tärkeää on että paino jakaantuu tasaisesti.